
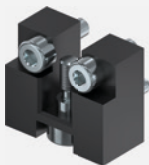
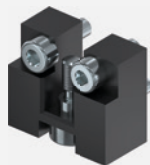
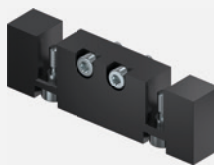



PLATNE ADAPTÉRA PRE ENERGETICKÉ ELEMENTY VHODNÉ PRE WER1000 / WER2000 / WER3000

▶ PLATNE ADAPTÉRA PRE WER1000

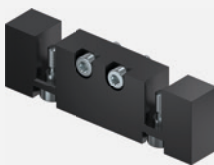

Objednávacie č.	▶ Technické údaje			
	APWER1011F	APWER1011L	APWER1012F	APWER1012L
Koncové strane 1	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050
Koncové strane 2	WER1000	WER1000	WER1000	WER1000
Počet energetické elementy	1	1	2	2
Vhodné pre	Pevný diel	Voľný diel	Pevný diel	Voľný diel
Hmotnosť [kg]	0,011	0,01	0,029	0,028
				

Objednávacie č.	APWER1021	APWER1022 *	APWER1031	APWER1032 **
	Koncové strane 1	WWR40-B / WWR50-B	WWR40-B / WWR50-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Koncové strane 2	WER1000	WER1000	WER1000	WER1000
Počet energetické elementy	1	2	1	2
Vhodné pre	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel
Hmotnosť [kg]	0,01	0,026	0,022	0,062
				

* pri použití APWER1022 sa musí použiť ZUB152474, aby bolo možné použiť vzduchovú prípojku 4 (možné len WVM5).





** ak sa používa úložná stanica série ALSR-1, dvojité adaptérové dosky sa môžu používať len na voľne stojacej strane výmenníka nástrojov. V opačnom prípade dôjde počas procesu výmeny k zrážke medzi energetickým prvkom a úložnou stanicou

▶ PLATNE ADAPTÉRA PRE WER2000

Objednávacie č.	▶ Technické údaje		
	APWER2021	APWER2031	APWER2032 *
Koncové strane 1	WWR40-B / WWR50-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Koncové strane 2	WER2000	WER2000	WER2000
Počet energetické elementy	1	1	2
Vhodné pre	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel
Hmotnosť [kg]	0,013	0,02	0,067
			

* ak sa používa úložná stanica série ALSR-1, dvojité adaptérové dosky sa môžu používať len na voľne stojacej strane výmenníka nástrojov. V opačnom prípade dôjde počas procesu výmeny k zrážke medzi energetickým prvkom a úložnou stanicou

▶ PLATNE ADAPTÉRA PRE WER3000

Objednávacie č.	▶ Technické údaje			
	APWER3021F **	APWER3021L **	APWER3022F **	APWER3022L **
Koncové strane 1	WWR40-B / WWR50-B	WWR40-B / WWR50-B	WWR40-B / WWR50-B	WWR40-B / WWR50-B
Koncové strane 2	WER3000	WER3000	WER3000	WER3000
Počet energetické elementy	1	1	2	2
Vhodné pre	Pevný diel	Voľný diel	Pevný diel	Voľný diel
Hmotnosť [kg]	0,043	0,044	0,077	0,077
				

Objednávacie č.	APWER3031F **	APWER3031L **	APWER3032F * **	APWER3032L * **
	Koncové strane 1	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B	HWR63-B / HWR80-B / WWR63-B / WWR80-B
Koncové strane 2	WER3000	WER3000	WER3000	WER3000
Počet energetické elementy	1	1	2	2
Vhodné pre	Pevný diel	Voľný diel	Pevný diel	Voľný diel
Hmotnosť [kg]	0,054	0,055	0,09	0,091
				

* ak sa používa úložná stanica série ALSR-1, dvojité adaptérové dosky sa môžu používať len na voľne stojacej strane výmenníka nástrojov. V opačnom prípade dôjde počas procesu výmeny k zrážke medzi energetickým prvkom a úložnou stanicou

** všimajte si výšku energetických prvkov; Hydraulické prvky sú prípustné iba pre meniče nástrojov od veľkosti 100

Objednávacie č.	APWER3041	APWER3042	APWER3052	APWER3054
	Koncové strane 1	WWR100-B	WWR100-B	WWR125-B / WWR160-B
Koncové strane 2	WER3000	WER3000	WER3000	WER3000
Počet energetické elementy	1	2	2	4
Vhodné pre	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel
Hmotnosť [kg]	0,048	0,14	0,073	0,13
				

Objednávacie č.	APWER3062	APWER3064
	Koncové strane 1	WWR1160 / WWR1200
Koncové strane 2	WER3000	WER3000
Počet energetické elementy	2	4
Vhodné pre	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel
Hmotnosť [kg]	0,15	0,42
	