

UPÍNACÍ PRVOK | PNEUMATICKÉ


MKRS6000A-LP

► VÝHODY VÝROBKU



- **nezávislý od výrobcu**
pre kruhové a hriadeľové vedenia
- **zatvorený bez energie (NC)**
prostredníctvom pružinového zásobníka energie
- **dlhá životnosť**
5 mil. statických upínacích cyklov
- **bezpečnostný prvok**
bezpečné upnutie pri výpadku energie

► TECHNICKÉ DETAILY

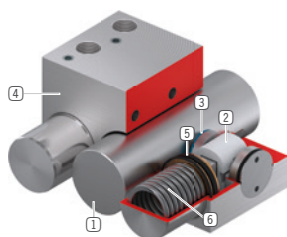

- ① **kruhové vedenie**
- vhodné pre kruhové a hriadeľové vedenia
- ② **Klinová prevodovka**
- Prevod sily medzi piestom a upínacími čelustami
- ③ **Upínacie čeluste**
- pritlačí sa na kruhové vedenie
- ④ **Teleso**
- ⑤ **Pneumatický piest**
- piest pohybuje klinovú prevodovku v pozdĺžnom smere
- ⑥ **pružinový zásobník energie**
- na beztlakové otváranie a zatváranie upínacieho prvku

► INFORMÁCIE O VÝROBKOCH


MOŽNOSTI POUŽITIA

- **Upínanie pri poklese tlaku**
- **Upínanie bez potreby energie**

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- **Špeciálne varianty na požiadanie, ako napr.**
 - s bezdotykovým spínačom
 - s nižším otváracím tlakom (3,0 bar)
 - s prídavnou vzduchovou prípojkou (zhora, spredu)
 - z ušľachtilej ocele

► TECHNICKÉ NÁKRESY

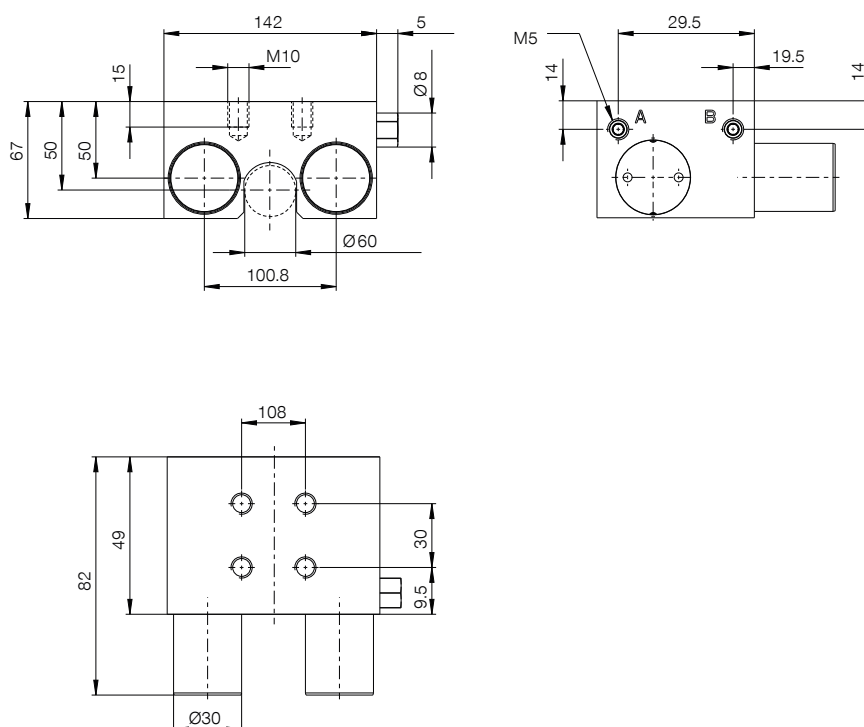

Ⓐ Otvorené pripojenie (možné na oboch stranách, potrebné je len jedno pripojenie)

Ⓑ Odvzdušňovací filter (jednostranný) Pripojenie možno použiť na pripojenie PLUS (možné na oboch stranách, potrebné len jedno pripojenie)



► TECHNICKÉ ÚDAJE

Objednávacie č.	MKRS6000A-LP
Ovládanie	pneumatické
Prídržná sila [N]	1350
Teoretická prídržniavacia sila ($\mu=0,1$) [N]	1688
pripojenie PLUS možné	Nie
Prevádzkový tlak [bar]	4 ... 6,5
Hodnota B10d	5000000
Presnosť polohovania +/- [mm]	0,02
Doba otvárania [s]	0,03
Doba zatvárania [s]	0,035
Prevádzková teplota [°C]	-10 ... +70
Hmotnosť [kg]	2,7
Ø hriadeľa [mm]	60
Funkcia	upnutie
Stav	NC (Normally Closed) Prvky sú zatvorené bez pritlačenia
Smer montáže	zhora
Objem valca na cyklus [cm ³]	23
Povolenia	CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS

Schematický náčrt. Všeobecné tolerancie podľa DIN ISO 2768 T1-f/T2-H. Hrany podľa ISO 13715. Prvok je možné použiť iba v axiálnom smere pohybu. Ak sa požaduje rotačný pohyb, použitie treba konzultovať s technikom. Prvok neumožňuje vedenie. Vedenie sa musí realizovať externe. Prídržná sila je maximálna sila, ktorou je možné pôsobiť v axiálnom smere. Každý upínací a brzdný prvok sa pred dodaním testuje na predpísané prídržné sily na kalenej ocelevej koľajnici s mierne naolejovanou mazacou vrstvou (ISO-VG 68) v rámci 100 % kontroly. Pri použití iných mazív alebo koľajníc s inou povrchovou úpravou môžu byť hodnoty trenia odlišné. Pred uvedením do prevádzky treba dodržiavať návod na obsluhu. Vzhľadom na ďalší vývoj sú technické zmeny vyhradené. Aktuálne a ďalšie údaje môžete zistiť online a v návode na obsluhu na stránke www.zimmer-group.com/sk.